

# Xpert® Préparation de la cartouche HIV-1 VL

- Xpert® HIV-1 Viral Load

**Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.**

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique santé/sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis  
(888) 838-3222, choix 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Bureau en Europe  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

## Avant de démarrer ce test :


1. Centrifuger l'échantillon afin de séparer le plasma et les globules rouges conformément aux instructions du fabricant.
2. Équilibrer l'échantillon à la température ambiante (20 °C – 35 °C).
3. Mélanger le plasma au vortex pendant 15 secondes ; si l'échantillon est trouble, clarifier en faisant tourner rapidement.




- 1** Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



- 2** Ouvrir le couvercle de la cartouche.

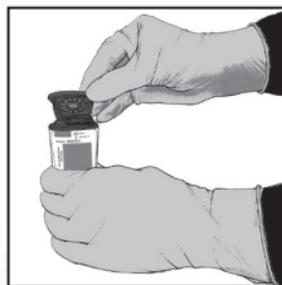

- 3** Aspirer le plasma jusqu'à un niveau juste au-dessus du repère de 1 ml sur la pipette.

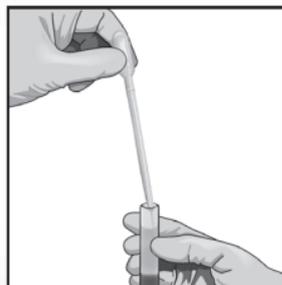

- 4** Vider le contenu dans la chambre d'échantillon.



- 5** Fermer le couvercle de la cartouche.



- 6** Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.